SIEMENS

Siemens Life micon™

Manuel d'utilisation

www.bestsound-technology.fr

BestSound™ technology

Life sounds brilliant*.

* La vie sonne brillamment.

Sommaire

Bienvenue 4

Vos aides auditives 5
- Se familiariser avec vos aides auditives 5
- Composants 6
- Boutons de commande 7
- Configuration de vos aides auditives 8
- Taille des piles et embouts 9
- Informations relatives à la maintenance 10

Piles 11
- Remplacement des piles 11

Manipulation de vos aides auditives 13
- Mise en marche et arrêt 13
- Mise en place 15
- Retrait 17
- Réglage du volume 18
- Changement de programme d'écoute 18
- Utilisation de deux aides auditives 19

Au téléphone 20
- Programme d'utilisation avec un téléphone 20

Boucles d'induction audio 21

Maintenance et entretien 22
- Nettoyage 22
- Séchage 24
- Stockage 24
- Remplacement des embouts et des tubes 24

Dépannage 25

Remarques importantes 26
- Utilisation prévue 26
- Explication des symboles 26
- Conditions de transport et de stockage 26
- Informations relatives à la mise au rebut 27
- Informations techniques 28
- Informations relatives à la conformité 30

Consignes générales de sécurité 31
- Sécurité des personnes 31
- Sécurité du produit 33
- Dispositif anti-acouphènes 36

Informations spécifiques au pays 39

Bienvenue

Vous venez de faire l'acquisition de nos aides auditives. Elles sauront être le partenaire fiable de votre vie quotidienne. Comme pour toute chose nouvelle, il vous faudra un peu de temps pour vous y habituer.

Ce document, en complément des conseils de votre audioprothésiste, vous aidera à comprendre le fonctionnement de vos nouvelles aides auditives.

ATTENTION

Veuillez lire attentivement la totalité de ce manuel d'utilisation et respecter les consignes de sécurité qu'il contient pour éviter tout dommage matériel ou corporel.

Pour profiter au maximum de vos aides auditives, portez-les chaque jour et tout au long de la journée. Si vous souffrez d'une perte auditive depuis longtemps, nous vous recommandons de suivre une formation spéciale chez un audioprothésiste ou à votre domicile.

Vos aides auditives

Se familiariser avec vos aides auditives

Pour utiliser instinctivement vos aides auditives, nous vous conseillons de prendre votre temps et apprendre à les connaître. Tenez les aides auditives dans votre main, essayez de manipuler les boutons de commande et repérez leur emplacement sur l'appareil. Ainsi, vous pourrez utiliser les boutons de commande plus facilement lorsque vous porterez les aides auditives.

Si vous avez du mal à manipuler les boutons de commande de vos aides auditives lorsque vous les portez, adressez-vous à votre audioprothésiste pour qu'il vous fournisse la télécommande disponible en option.

Composants

Vos aides auditives sont équipées d'un LifeTube (tube fin) ou d'un coude :

❶ Dômes (LifeTip)

❷ Fouet de maintien dans la conque (en option)

❸ LifeTube (tube fin)

❹ Coude

❺ Entrées du microphone

❻ Bouton-poussoir (en option)

❼ Tiroir pile

Boutons de commande

Le bouton-poussoir vous permet de régler le volume et/ou de changer de programme d'écoute. Votre audioprothésiste a programmé les fonctions de votre choix sur le bouton-poussoir.

Vous pouvez également utiliser une télécommande pour accéder aux réglages de vos aides auditives.

Bouton-poussoir

Fonction	Gauche		Droite	
	appui court	appui pendant 2 secondes	appui court	appui pendant 2 secondes
Changement de programme	☐		☐	
Augmenter le volume	☐		☐	
Diminuer le volume	☐		☐	
Veille/Marche		☐		☐

Configuration de vos aides auditives

Veuillez demander à votre audioprothésiste de noter vos réglages personnalisés sur les pages suivantes.

Programmes d'écoute
1
2
3
4
5
6
Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre «Changement du programme d'écoute».

Fonctionnalités
☐ La **mise en route différée** permet une insertion des aides auditives sans subir de sifflement intempestif. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre «Mise en marche et/ou Arrêt».
☐ **e2e wireless™** synchronise automatiquement les réglages des deux aides auditives. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre «Utilisation de deux aides auditives».

Accessoires			
☐	Télécommande	☐	

Taille des piles et embouts

Piles
Non rechargeables (taille 312)

Embouts remplaçables (Seulement avec les LifeTube (tubes fins))		Taille
☐	Dôme ouvert ou fermé	
☐	Double dôme	
☐	Dôme semi-ouvert	

Informations relatives à la maintenance

Numéros de série
Gauche :
Droite :

Dates de maintenance
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Votre audioprothésiste

Date d'achat :

Piles

Lorsque la pile se décharge, le son faiblit et/ou vous entendez des signaux d'alerte. La durée de vie de la pile dépend de son type.

Remplacement des piles

Retirez la pile usagée immédiatement et mettez-la au rebut conformément aux réglementations locales.

Veillez à toujours avoir des piles de rechange à portée de main.

Retrait :

- Ouvrez entièrement le tiroir pile.

  Normalement, la pile tombe quand le tiroir pile est grand ouvert.

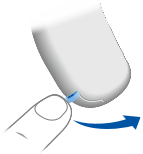

- Si ce n'est pas le cas, tapotez légèrement l'appareil ou utilisez la petite tige aimantée disponible comme accessoire.

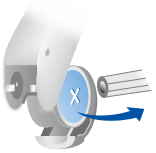

Mise en place :

- Retirez la languette de protection de la pile lorsque vous êtes prêt à l'utiliser.

- Veillez à ce que le symbole "+" de la pile soit positionné vers le haut comme indiqué sur le schéma.

- Fermez le tiroir pile avec précaution. Une résistance à la fermeture signifie que la pile n'est pas correctement mise en place.
  Ne forcez pas la fermeture sous peine d'endommager l'aide auditive.

Manipulation de vos aides auditives

Mise en marche et arrêt

Vous disposez de plusieurs possibilités de mise en marche et arrêt de vos aides auditives.

Par le tiroir pile :

- Mise en marche : Fermez le tiroir pile.
- Les aides auditives sont réinitialisées avec le volume et le programme d'écoute par **défaut**.
- Arrêt : Ouvrez le tiroir pile jusqu'au premier cliquet.

Avec le bouton-poussoir (si la fonction a été validée par l'audio) :

- Mise en marche ou arrêt : Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. Veuillez vous reporter au chapitre « Boutons de commande » pour consulter vos réglages personnels.
- Lorsque vous mettez en marche les aides auditives, elles restent programmées avec le volume et le programme d'écoute utilisés **précédemment**.

Avec la télécommande :

- ▶ Reportez-vous au manuel d'utilisation de la télécommande.

Lorsque vous mettez en marche les aides auditives, elle sont programmées avec le volume et le programme d'écoute utilisés **précédemment**.

- Lors du port des aides auditives, un signal optionnel peut indiquer la mise en marche ou l'arrêt d'une aide auditive.
- Retirez la pile si vous n'utilisez pas votre aide auditive pendant une période prolongée.

La fonction **Mise en route différée** vous permet d'allumer vos aides auditives avec un retard automatique de quelques secondes. Vous pouvez ainsi mettre en place votre aide auditive sans subir de sifflement intempestif.

La fonction « Mise en route différée » peut être activée par votre audioprothésiste.

Mise en place

Vos aides auditives ont été ajustées avec précision pour votre oreille droite et/ou votre oreille gauche.
Des repères de couleur indiquent le côté :

- repère rouge = oreille droite
- repère bleu = oreille gauche

Mise en place de l'aide auditive :

- ▶ Tenez le tube au niveau de la courbure.
- ▶ Introduisez avec précaution dans votre conduit auditif l'écouteur avec l'embout.
- ▶ Tournez-le légèrement jusqu'à ce qu'il soit bien placé.
- ▶ Ouvrez puis fermez la bouche pour éviter une accumulation d'air dans le conduit auditif.

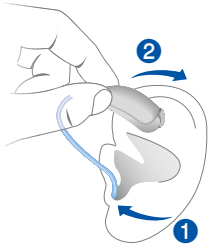

- ▶ Soulevez l'aide auditive et faites-la glisser au-dessus de votre oreille.

ATTENTION

Risque de blessure !

- Introduisez doucement l'embout sans aller trop loin dans l'oreille.

- Mettez en place l'aide auditive **droite** avec la main **droite** et l'aide auditive **gauche** avec la main **gauche**.
- Si vous avez du mal à mettre en place l'embout, tirez doucement sur le lobe de votre oreille avec votre autre main. Cela permet d'ouvrir le conduit auditif et facilite l'insertion de l'embout.

Le fouet de maintien proposé en option permet de bien retenir l'embout dans l'oreille. Pour placer le fouet de maintien dans la conque :

- Pliez le fouet de maintien et placez-le soigneusement dans la conque (voir illustration).

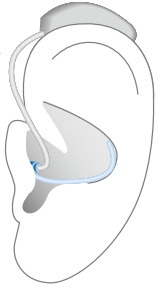

Retrait

- Soulevez l'aide auditive et faites-la glisser au-dessus de votre oreille.
- Tenez le tube et sortez l'embout délicatement.

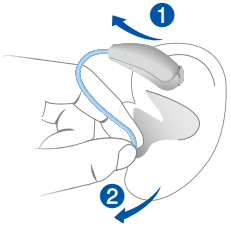

ATTENTION

Risque de blessure !

- Dans de très rares cas, l'embout peut rester dans votre oreille lorsque vous retirez votre aide auditive. Si cela vous arrive, faites retirer l'embout par un professionnel du secteur médical.

Nettoyez et séchez vos aides auditives après chaque utilisation. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Maintenance et entretien ».

Réglage du volume
(Si la fonction est validée par l'audio)

Le volume de vos aides auditives se règle automatiquement, il n'est donc pas nécessaire de l'ajuster manuellement.

▶ Si vous préférez régler le volume manuellement, appuyez sur le bouton-poussoir brièvement ou utilisez la télécommande.

Veuillez vous reporter au chapitre « Boutons de commande » pour consulter vos réglages personnels.

Un signal optionnel peut indiquer le changement de volume.

Changement de programme d'écoute
(Si la fonction est validée par l'audio)

Les programmes d'écoute modifient les caractéristiques du son transmis par les aides auditives. Chaque programme d'écoute correspond à une situation d'écoute précise.
Un signal optionnel peut indiquer le changement de programme d'écoute.

▶ Pour changer de programme d'écoute, appuyez brièvement sur le bouton-poussoir ou utilisez une télécommande.

Veuillez vous reporter aux chapitres « Boutons de commande » et « Configuration de vos aides auditives » indiquant vos réglages personnels et la liste de vos programmes d'écoute.

Utilisation de deux aides auditives

Il est très rare que la perte auditive n'affecte qu'une seule oreille. L'utilisation de deux aides auditives garantit donc une amélioration équilibrée et efficace de votre audition dans toutes les situations de votre vie quotidienne.

Pour régler les deux aides auditives, par exemple pour changer de programme d'écoute, vous disposez des options suivantes :

- Commander chaque aide auditive séparément.
- Commander les deux aides auditives simultanément.

  Votre audioprothésiste doit activer la fonction « e2e wireless » permettant l'échange d'informations entre les deux aides auditives. Vous pouvez ensuite utiliser la télécommande ou les boutons de commande placés sur chaque aide auditive et configurés pour la fonction désirée, par exemple, régler le volume.

Il est également possible de configurer différemment les boutons de commande de chaque appareil auditif.

Au téléphone

Lorsque vous téléphonez, tenez le combiné légèrement au-dessus de votre oreille. Les microphones des aides auditives et le récepteur du téléphone doivent être dans le même alignement. Tournez légèrement le combiné pour éviter qu'il ne recouvre complètement l'oreille.

Programme d'utilisation avec un téléphone

Vous pouvez préférer un certain volume lorsque vous téléphonez. Veuillez demander à votre audioprothésiste de configurer le programme téléphone.

- Activez le programme téléphone chaque fois que vous êtes au téléphone.

  Reportez-vous au chapitre «Configuration de vos aides auditives» pour savoir si vos aides auditives sont équipées d'un programme téléphone.

Boucles d'induction audio

De nombreux téléphones et lieux publics (théâtres, par exemple) délivrent le signal audio (musique et parole) via une boucle d'induction. Ce système permet à vos aides auditives de recevoir directement le signal désiré, sans qu'il soit perturbé par le bruit environnant.

Les systèmes de boucle d'induction sont reconnaissables au symbole ci-contre :

Cette fonction n'est disponible qu'avec miniTek™.

Vos aides auditives peuvent recevoir ce signal via miniTek. Les miniTek sont disponibles dans les accessoires. Veuillez demander à votre audioprothésiste une miniTek appropriée et la configuration d'un programme de bobine téléphonique.

- Activez ce programme chaque fois que vous êtes dans un endroit équipé d'une boucle d'induction audio.
- Reportez-vous au chapitre «Configuration de vos aides auditives» pour savoir si vos aides auditives sont équipées du programme bobine téléphonique.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de miniTek.

Nos aides auditives sont si robustes que leur fonctionnement reste fiable pendant des années. Toutefois, il est important de prendre soin des aides auditives et de respecter quelques règles de base qui deviendront vite une habitude.

Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène et de maintien en bon état de marche des aides auditives, veillez à les nettoyer chaque jour.

REMARQUE

- ▶ Ne mettez pas les aides auditives sous l'eau.

  Ne mettez pas les LifeTube (tubes fins) ou dômes dans l'eau.

- ▶ Nettoyez vos aides auditives à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- ▶ Si vos aides auditives sont équipées de LifeTube (tubes fins), nettoyez-les régulièrement avec des fils à nettoyer spéciaux.

  Voir le chapitre « Nettoyage des LifeTube (tubes fins) » pour plus de détails.

- ▶ Votre audioprothésiste peut vous fournir les produits d'entretien recommandés, les kits spéciaux et de plus amples informations pour vous aider à maintenir vos aides auditives en bon état de marche.

- ▶ Rendez-vous chez votre audioprothésiste pour un nettoyage plus complet.

Nettoyage des LifeTube (tubes fins)

Si vos aides auditives sont équipées de LifeTube (tubes fins), vous pouvez enlever le cérumen du tube à l'aide d'un fil à nettoyer spécial. Demandez à votre audioprothésiste des fils à nettoyer appropriés.

- ▶ Dévissez le tube.

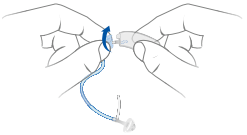

- ▶ Introduisez avec précaution le fil à nettoyer dans le tube. Commencez du côté opposé à l'adaptateur de l'embout.

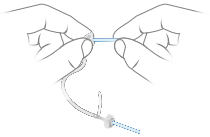

- ▶ Enfoncez le fil à nettoyer dans le tube jusqu'au bout.
- ▶ Essuyez le cérumen et les débris délogés du tube.
- ▶ Retirez complètement le fil à nettoyer du tube.
- ▶ Vissez le tube sur l'aide auditive.

ATTENTION

Risque de dommages du conduit auditif et du tympan.

- ▶ Retirez impérativement le fil à nettoyer du LifeTube (tube fin) avant de le reposer sur l'aide auditive.

Séchage

- Laissez sécher vos aides auditives pendant la nuit.
- Votre audioprothésiste vous indiquera les produits de séchage recommandés.

Stockage

- Si vous ne portez pas vos aides auditives pendant une période prolongée, placez-les dans une pochette étanche avec une pastille asséchante (kit de dessication) avec le tiroir pile ouvert et sans pile.

Remplacement des embouts et des tubes

Aides auditives dotées d'un LifeTube (tube fin) :

- Rendez-vous chez votre audioprothésiste pour faire remplacer les embouts et les tubes tous les 3 à 6 mois ou en cas de besoin.

Dépannage

Problème	Solutions envisageables
Le son est faible.	Augmentez le volume. Remplacez la pile. Nettoyez ou remplacez le tube et le dôme.
L'aide auditive émet un sifflement.	Réintroduisez l'embout jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Réduisez le volume. Nettoyez ou changez le dôme.
Le son est déformé	Réduisez le volume. Remplacez la pile. Nettoyez ou remplacez le tube et le dôme.
L'aide auditive émet des bips.	Remplacez la pile.
L'aide auditive ne fonctionne pas.	Mettez en marche l'aide auditive. Fermez complètement et avec précaution le tiroir pile. La fonction Retard à la mise en route est activée. Patientez plusieurs secondes puis réessayez. Remplacez la pile. Vérifiez que la pile est bien en place.

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec votre audioprothésiste.

Remarques importantes

Utilisation prévue

Les aides auditives sont conçues pour améliorer l'audition des personnes malentendantes. Seuls des spécialistes de l'audition (médecins ORL par exemple) sont habilités à établir un diagnostic et à prescrire le port d'aides auditives.

Utilisez les aides auditives et les accessoires conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

Explication des symboles

⚠	Indique une situation pouvant entraîner des blessures graves, modérées ou mineures.
!	Indique un risque de dommage matériel.
i	Conseils et astuces pour une meilleure utilisation de votre appareil.

Conditions de transport et de stockage

En cas de période prolongée de transport ou de stockage, veuillez respecter les conditions suivantes :

	Stockage	Transport
Température	De 10 à 40 °C	De -20 à 60 °C
Humidité relative	De 10 à 80 %	De 5 à 90 %
Pression atmosphérique	De 700 à 1 050 hPa	De 200 à 1 200 hPa

Les conditions peuvent être différentes pour d'autres pièces, par exemple les piles.

Informations relatives à la mise au rebut

Au sein de l'Union européenne, les équipements portant ce symbole relèvent de la « Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ». Modifiée par la « Directive 2003/108/CE » (DEEE).

REMARQUE

- Recyclez vos aides auditives, accessoires et emballages conformément aux réglementations nationales.

REMARQUE

- Pour éviter de polluer l'environnement, ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères.
- Recyclez ou éliminez les piles conformément aux réglementations nationales ou rapportez-les à votre audioprothésiste.

Informations techniques

Siemens Life Xmi, où X représente n'importe quel chiffre (par ex. Siemens Life 7mi, Siemens Life 5mi, ...)
ID FCC : SGI-WL002BTE
IC : 267AB-WL002
Fréquences de fonctionnement : Fc = 3,28 MHz

N14203 (label australien de conformité concernant la compatibilité électromagnétique et les radiocommunications)

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003 en vigueur.

Tout changement ou modification apporté(e) à cet appareil non expressément approuvé(e) par Sivantos GmbH en termes de conformité peut annuler l'autorisation FCC d'utilisation de l'appareil.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC et à la directive RSS210 des industries du Canada.

Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles,
- cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de perturber son bon fonctionnement.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux valeurs limites d'un appareil numérique de classe B selon la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont destinées à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut rayonner de l'énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé dans le respect des instructions, peut produire des interférences nuisibles aux liaisons radio. Cependant, rien ne garantit que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles avec des récepteurs de radio ou télévision, lesquelles peuvent être déterminées par l'arrêt et la remise en marche de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de les corriger par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel est raccordé le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contactez le revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV.

Informations relatives à la conformité

Par le marquage CE, Sivantos confirme la conformité à la Directive Européenne 93/42/EEC concernant les dispositifs médicaux.

CE 0123

Pour les produits avec e2e wireless 2.0, Sivantos certifie en outre la conformité du produit avec la directive européenne 99/5/CE (R&TTE) concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications.

Consignes générales de sécurité

Sécurité des personnes

ATTENTION
Risque de blessure !

- Portez toujours le tube avec un dôme.
- Vérifiez que le dôme soit correctement fixé.

AVERTISSEMENT

- Risque de perturbation des équipements électroniques !
- Dans les zones où des restrictions d'utilisation d'appareils électroniques ou sans fil sont en vigueur, vérifiez si vous devez éteindre votre appareil.

AVERTISSEMENT
Risque d'altération de la capacité auditive résiduelle de l'utilisateur.

- Utilisez uniquement des appareils auditifs qui ont été parfaitement adaptés à vos besoins.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure !

- Ne pas utiliser un appareil qui paraît endommagé et le renvoyer au point de vente.

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion !

- N'utilisez pas vos aides auditives dans des environnements explosifs (par ex. sur des sites miniers).

AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement !

Vos aides auditives contiennent de petites pièces susceptibles d'être avalées.

- Tenez les aides auditives, les piles et les accessoires hors de portée des enfants et des personnes handicapées mentales.
- En cas d'ingestion des pièces, consultez un médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital.

Nous proposons des aides auditives spécialement adaptées aux bébés et aux jeunes enfants.

- Renseignez-vous auprès de votre audioprothésiste.

Sécurité du produit

REMARQUE

Si les piles présentent une fuite, elles risquent d'endommager vos aides auditives.

- Lorsque vous ne les utilisez pas, éteignez vos aides auditives afin de préserver la pile.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas votre aide auditives pendant une période prolongée.

REMARQUE

- Protégez vos aides auditives de la chaleur extrême. Ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil.

REMARQUE

- Ne mettez pas vos aides auditives dans le four à micro-ondes.

REMARQUE

Différents types de fortes radiations, par ex. lors d'examens radiologiques ou IRM de la tête, peuvent endommager les aides auditives.

- ▶ Ne portez pas vos aides auditives durant ces examens ou autres procédures similaires.

  Les radiations plus faibles comme celles de l'équipement radio ou de la sécurité aéroportuaire n'altèrent pas les aides auditives.

REMARQUE

- ▶ Protégez vos aides auditives de la forte humidité. Ne les portez pas sous la douche ni lorsque vous utilisez des produits cosmétiques, du parfum, de l'après-rasage, de la laque ou de la lotion solaire.

Usage réservé à deux aides auditives ou à la télécommande :

Certains pays imposent des restrictions à l'utilisation d'un équipement sans fil.

- ▶ Renseignez-vous auprès des administrations locales.

REMARQUE

Vos aides auditives sont conçues en conformité avec les normes internationales relatives à la compatibilité électromagnétique, mais des interférences peuvent se produire avec des appareils électroniques situés à proximité. Dans ce cas, éloignez-vous de la source d'interférences.

Dispositif anti-acouphènes

Vos aides auditives peuvent être dotées d'un dispositif anti-acouphènes. N'utilisez le dispositif anti-acouphènes qu'après consultation de votre audioprothésiste et sur ses conseils.

AVERTISSEMENT
Risque de baisse supplémentaire d'audition pour l'utilisateur.

L'utilisation d'un dispositif anti-acouphènes peut engendrer certains problèmes. Cesser l'utilisation et consulter un médecin dans les cas suivants :

- Irritation cutanée chronique à l'endroit ou à proximité du dispositif.
- Effets secondaires inhabituels (par ex. vertiges, nausées, maux de tête, palpitations cardiaques).
- Baisse d'audition (par ex. intensité sonore réduite, parole moins claire).

AVERTISSEMENT
Risque de baisse supplémentaire d'audition pour l'utilisateur.

Le volume du dispositif anti-acouphènes peut à certains niveaux très élevés entraîner des lésions irréversibles de l'audition en cas d'utilisation prolongée.

- Le dispositif anti-acouphènes ne doit jamais être utilisé à des niveaux inconfortables.

À l'attention des audioprothésistes :
La population cible est principalement les adultes de plus de 21 ans. Le patient peut avoir un certain contrôle du niveau ou volume du signal et devrait convenir de ce réglage ainsi que son niveau de confort et type de signal sonore avec son audioprothésiste.

AVERTISSEMENT
Risque de baisse supplémentaire d'audition pour l'utilisateur.

Le volume du dispositif anti-acouphènes peut à certains niveaux très élevés entraîner des lésions irréversibles de l'audition en cas d'utilisation prolongée.

- Si le dispositif anti-acouphènes est réglé à un tel niveau dans l'aide auditive, informez l'utilisateur ou l'utilisatrice du temps maximum acceptable d'utilisation.

  À titre d'exemple, les directives sur la sécurité au travail restreignent l'exposition à un bruit continu d'un niveau de pression acoustique de 80 dBA à huit heures par jour.
- Le dispositif anti-acouphènes ne doit jamais être utilisé à des niveaux inconfortables.

AVERTISSEMENT
Risque de baisse supplémentaire d'audition pour l'utilisateur.

L'audioprothésiste doit conseiller à tout utilisateur éventuel d'un dispositif anti-acouphènes de consulter sans délai un médecin agréé (de préférence un médecin ORL) avant d'utiliser le dispositif anti-acouphènes ; et ce si l'audioprothésiste détermine par le biais de questions, d'observation ou en consultant toute autre information disponible concernant l'utilisateur éventuel que ce dernier remplit une des conditions suivantes :

- Déformation congénitale ou traumatique visible de l'oreille.
- Antécédent de drainage actif de l'oreille dans les trois derniers mois.
- Antécédent de perte auditive soudaine ou d'une détérioration progressive rapide dans les trois derniers mois.
- Vertiges aigus ou chroniques.
- Perte auditive unilatérale d'apparition soudaine ou récente dans les trois derniers mois.

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Fabricant légal
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany
Phone +49 9131 308 0

Fabriqué par Sivantos GmbH,
sous licence de marque de Siemens AG.

FDOC 3018 - D00140192
Imprimé en France | Arlys Création | © Siemens AG, 09.2015 | Master Rev03, 10.2013 · TA

www.bestsound-technology.com
www.bestsound-technology.fr